


LP7515 电子称重仪表标定说明书

开机自检时，同时按去皮键和开关键显示版本号；同时按保持键和去皮键进入标定；同时按保持键、去皮键和开关键恢复缺省值。

开机自检时，按保持键和去皮键进入标定：

显示[FS 5]，表示为 200kg 量程，可按去皮键修改量程。

显示	量程	检定分度值	标定加载砝码
FS 0	15.000kg	0.005kg	10kg
FS 1	30.00kg	0.01kg	25kg
FS 2	60.00kg	0.02kg	50kg
FS 3	100.00kg	0.02kg	75kg
FS 4	150.00kg	0.05kg	100kg
FS 5	200.00kg	0.05kg	150kg
FS 6	自定义	自定义	自定义

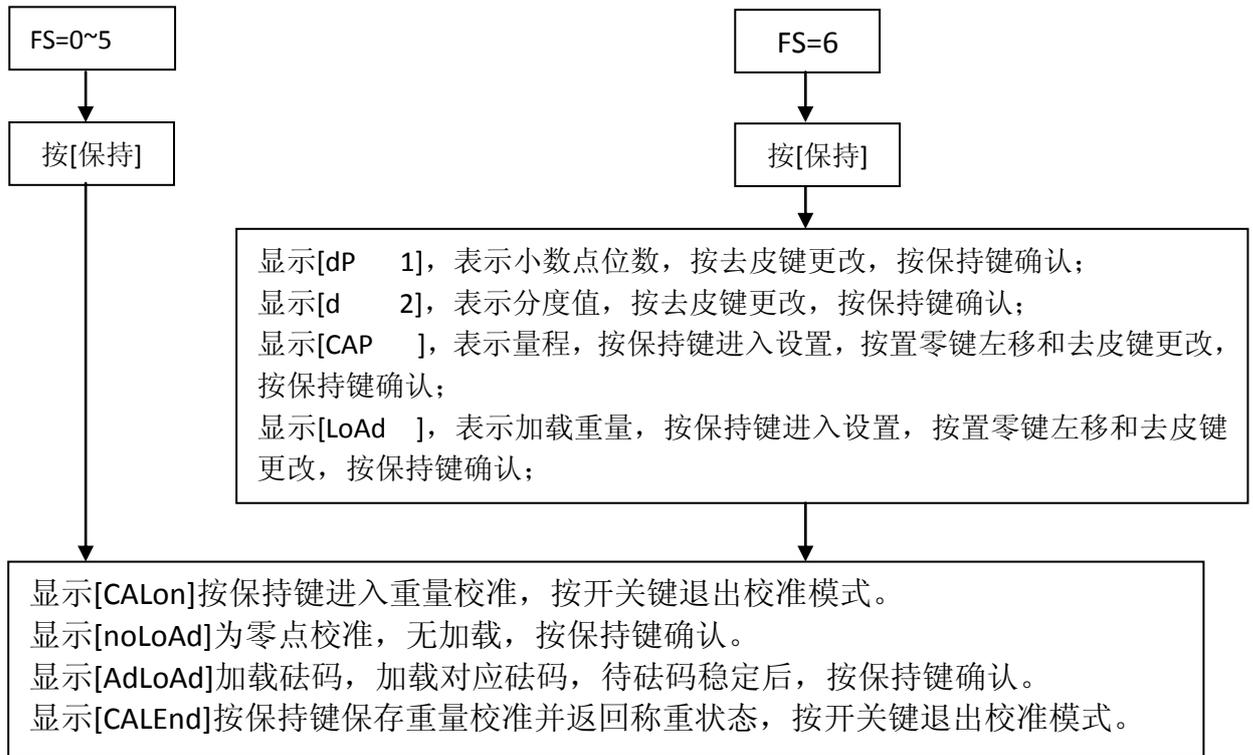

按保持键、去皮键和开关键恢复缺省值：

显示 dEF 0，按去皮键显示 dEF 1，按保持键确认恢复。